



## Controleer het bad bij aflevering!!

1. Als u het bad in de winkel in ontvangst neemt, kijk even op de doos en controleer of de kleur overeenkomt met de bestelling. Is dat niet het geval, informeer meteen de leverancier.
2. Controleer het bad op beschadigingen, voordat u de winkel verlaat. Eventuele beschadigingen na aflevering van de whirlpool, kunnen niet meer gereclameerd worden. Schade door transport is immers uitgesloten van de garantie.
3. Til het bad op aan de bovenste badranden. NOOIT AAN BUIZEN OF SLANGEN.
4. Plaats het bad altijd op de poten, nooit op de zijkanten.
5. Zorg ervoor dat het bad goed beschermd is tijdens de inbouwwerkzaamheden.

Er zijn verschillende besturingen mogelijk op uw whirlpool.

Is uw whirlpoolbad voorzien van pneumatische bediening, dan kunt u door middel van de drukknop het systeem aan- en uitschakelen\*. Er is ook een elektronische tiptoets bediening, waarmee diverse functies in te stellen zijn.

### TIP

- \* Even snel douchen is de dagelijkse praktijk. Dat kan ook in uw nieuwe bad. Als echter de douchestraal direct gericht is op de aan/uitschakelaar, kan dat logischerwijs voor problemen zorgen. Dit is eenvoudig op te lossen. Plaats vlak voor u onder de douche stapt een dop, bijvoorbeeld van het badschuim, over de aan/uitschakelaar (alleen van toepassing bij pneumatische versies)

## Installatie

Wettelijke voorschriften vereisen dat elke sanitaire ruimte (dus ook een badkamer) voorzien is van een aardlekschakelaar van 30 mA (0,03 A). Wanneer het bad echter geplaatst wordt in een oudere woning, waarvan het circuit niet is uitgerust met een dergelijke aardlekschakelaar, moet deze alsnog op het elektrische circuit van de badkamer worden gemonteerd.

- Voor installatie het whirlpoolbad met water vullen en testen op lekkage
- De installatie moet verzorgd worden door een erkende installateur, de elektrische installatie door een bevoegd elektricien.
- Er is een spatwaterdichte wandcontactdoos nodig voor de elektrische aansluiting van de motorpompinstallatie. Deze plaatsen aan de motorzijde van het bad. Ook is het verplicht om rekening te houden met de plaatselijke elektriciteitsvoorschriften en conform de NEN-1010 te werken. De elektra-installatie aansluiten op een 230 Volt monofase. Tevens moet er een aardlekschakelaar van 30mA aanwezig zijn. Is deze er niet, dan alsnog inbouwen. Ook het metalen onderframe aarden (inclusief aanwezige lampen). Maak gebruik van de geel/groene draad 4mm<sup>2</sup> of blank 6mm<sup>2</sup>.
- Altijd een inspectieluik aanbrengen in de ombouw aan de kant van de motor van minimaal 40 x 40 cm groot. Bij baden met een bodemsysteem is er ook een ventilatierooster nodig van 100 cm<sup>2</sup> (10 x 10) of gelijkwaardig. Zo krijgt het bodemsysteem van de massage-unit voldoende ventilatie.
- Het bad dient dusdanig ingebouwd te worden, dat (onder)delen die onder elektrische spanning staan, niet aangeraakt kunnen worden door de baders.
- Het bad goed ondersteunen, opdat de hoeken niet af kunnen breken als er veel gewicht op rust.
- Na installatie dient u altijd het bad met lauw water uit te wassen. Zorg ervoor dat geen cement of tegelresten in het systeem komen.

### TIP

- Scherm het bad af tijdens de gehele inbouwperiode. Dit om beschadigingen aan uw bad te voorkomen.

## Elektronische tiptoets bediening



Aan / Uit



Aan / Uit Blower


Blower zachter  
Blower Harder  
Knoppen tegelijk: Relax functie (alleen bij combi systeem)



Aan / Uit Blower

Blower zachter  
Blower harder  
Knoppen tegelijk: Relax functie (alleen bij combi systeem)

Aan / Uit Hydro

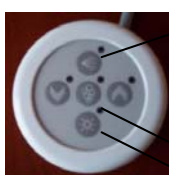

Aan / Uit Hydro

Blower zachter  
Blower harder  
Knoppen tegelijk: Relax functie (alleen bij combi systeem)

Aan / Uit Blower

Aan / Uit Verlichting (kleuren therapie)

## FUNCTIES

### Hydro-watermassage

Met deze toets zet u het hydrowater-zijsysteem aan en uit. Met de stille luchtregelaar op de badrand kunt u de hoeveelheid luchtbelletjes regelen. (Hydro kan alleen aan als de sensor water ziet , droogloop beveiliging)

### Spa luchtmassage (blower, bodemsysteem)

Hiermee zet u het Spa bodemsysteem aan en uit. Met de pijltjes toetsen is deze harder en zachter te stellen.

### Interval Spa luchtmassage (relax)

Toets voor de activering van het pulserende spa-luchtmassage systeem in de bodem de hard en zacht knop van de blower gelijk in. Dan zal de blower automatisch harder en zachter gaan. Deze functie kan alleen gebruikt worden bij een combi systeem (SPA en HYDRO).

### Onderwaterverlichting 12V

Aan/uit toets van de onderwaterverlichting. (Verlichting kan alleen aan als de sensor water ziet)

### LED kleuren therapie

Met deze toets zet u de lamp aan. Wanneer u deze binnen 2 seconden weer indrukt, dan wisselt het programma.

Er zijn 15 verschillende programma's. (bv vaste kleuren, disco, langzaam verlopend.)

Als de lamp voor meer dan 7 seconden uit blijft onthoud hij het programma, en zal bij weer inschakelen hier weer mee beginnen.

### Clean Functie bij Systeem 4E en 7E

Indien de harder/zachter toetsen van de blower beiden tegelijk knipperen, geeft dit aan dat het bad gereinigd dient te worden. U kunt dit signaal op 2 manieren resetten:

- Spanning op en af
- Aan/uit Hydro 5 seconden ingedrukt houden en vervolgens de min-toets indrukken (bad dient gevuld te zijn en zal starten).

## Algemene opmerkingen

### Nablaasfunctie

Zo'n 20 minuten nadat de waterniveau sensor geen water meer meet, start automatisch het nablazen. (gedurende 30 seconden wordt het leidingsysteem leeggeblazen)

## Gebruik van de Whirlpool

### Belangrijk

Vermijd beschadigingen, stel het systeem nooit zonder water in werking.


Vul het bad met warm water, maximaal 50°C, tot twee à 4 cm boven de zijjets.

## Onderhoud


Correct onderhoud bevordert de goede werking van het systeem en is belangrijk voor een optimaal gebruik op lange termijn.

Om een maximaal rendement te garanderen is het noodzakelijk vuil- en haarresten regelmatig te verwijderen uit de hydro-jets en het aanzuigrooster.

Afbeeldingen:

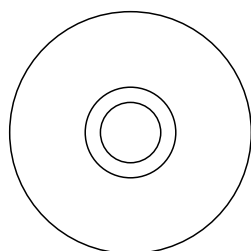

hydro-jets

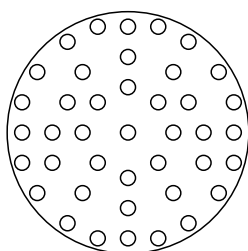

aanzuigrooster

Bij regelmatig gebruik: reinig het whirlpoolsysteem minimaal eenmaal per maand met whirlpoolcleaner.

Whirlpoolcleaner is speciaal ontwikkeld voor het optimale onderhoud van uw whirlpool.

Ga als volgt te werk:

- Vul het bad met warm water (maximaal 50° C)
- Voeg whirlpoolcleaner toe (zie maatbeker)
- Laat gedurende 10 minuten het complete systeem werken
- Schakel het systeem uit en laat het bad leeglopen
- Goed naspoelen en het systeem is schoon

## Onderhoud van het acrylbad

Acrylbaden zijn eenvoudig te onderhouden

- Gebruik geen bijtende of schurende middelen
- Maak na ieder gebruik het bad schoon en droog het met een zachte doek
- Voor een optimale glans, poet het bad één keer per maand met badreiniger
- Vraag uw leverancier naar het onderhoudspakket